

Easy Series




NL | Gebruikershandleiding
Inbraakcentrale



BOSCH

Gebruik van de bedienerheid

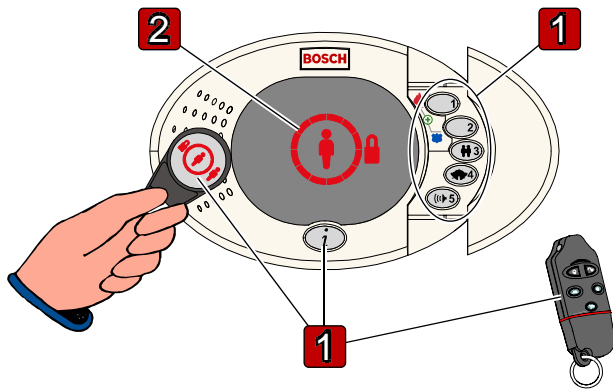

1 Het systeem aan- en uitzetten

Kies een optie uit de onderstaande tabel om uw systeem aan of uit te zetten.

Wacht totdat het pictogram op de bedienerheid rood brandt en de uitlooptijd is begonnen voordat u het gebouw verlaat.

Optie	Beschrijving
	Toon badge. Volg de instructies van de bedienerheid.
	Druk op de [i] toets. Volg de instructies van de bedienerheid.
	Voer de PIN-code in. Volg de instructies van de bedienerheid.
	Druk op om het alarmsysteem in te schakelen (afwezig). Druk op om het alarmsysteem uit te schakelen. Zie de <i>Instelling van de afstandsbediening</i> op pagina 4 voor meer opties van de afstandsbediening.

Invoerbepijking ongeldige PIN-code


U kunt 3 pogingen* doen om een correcte PIN-code in te voeren voordat het systeem de bedienerheid gedurende 3 minuten* vergrendelt.

*Deze waarden worden door een medewerker van de installateur ingesteld.

2 Weergave-indicatoren

Display	Beschrijving
	Het alarmsysteem is uitgeschakeld. Er is geen alarm- of probleemsituatie. U kunt het systeem inschakelen.
	Het alarmsysteem is ingeschakeld (aanwezig).
	Het alarmsysteem is ingeschakeld (afwezig).
	Brand- of inbraakalarm vindt plaats wanneer:
	Alarmsysteem is uitgeschakeld
	Alarmsysteem is ingeschakeld (aanwezig)
	Alarmsysteem is ingeschakeld (afwezig)
	Uitlooptijd loopt (alarmsysteem ingeschakeld aan- of afwezigheidsmodus). De bedienerheid kondigt de resterende tijd aan op gezette tijdstippen. De cirkelsegmenten gaan één voor één aan en geven daarmee visueel de status van de uitlooptijd aan. Tijdens de laatste 10 seconden klinkt er een snel piepsignaal voordat het alarmsysteem wordt ingeschakeld. U hebt nog _____ seconden* om het gebouw te verlaten voordat er een alarm afgaat.
	Inlooptijd (systeem is ingeschakeld aan- of afwezigheidsmodus). Tijdens de inlooptijd laat de bedienerheid een snel piepsignaal horen. De cirkelsegmenten gaan één voor één uit en geven daarmee visueel de status van de inlooptijd aan. Als u in de beschikbare tijd het systeem niet uitschakelt, gaat er een alarm af. Oranje display: Eerste helft van de inlooptijd Rood display: Tweede helft van de inlooptijd U hebt nog _____ seconden* om het alarmsysteem uit te schakelen voordat er een alarm afgaat.
	Er is een systeemprobleem. Volg alle instructies op van de bedienerheid.
	Een of meer zones zijn overtreden. Volg alle instructies op van de bedienerheid.
	Te veel overtreden zones.
	Test van bedienerheid. Iconen knipperen om de beurt. De bedienerheid laat vijf minuten voor het einde van de test een snel dubbel piepsignaal horen.

* Deze tijdsinstellingen worden door uw installateur ingesteld.

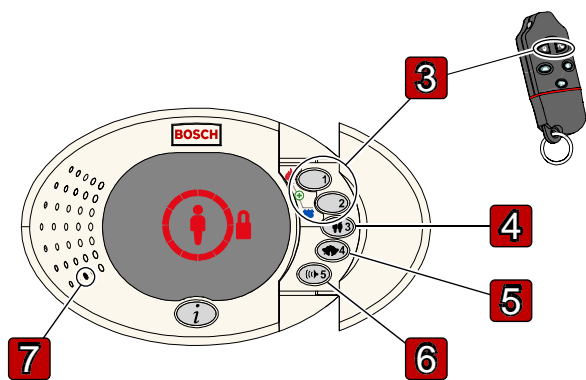


3 Noodknoppen

Uw installateur moet deze knoppen in het systeem activeren voordat u ze kunt gebruiken.

Houd de juiste noodknop twee seconden ingedrukt om een alarm te beginnen.

Alarm	Icoon	In te drukken knop(pen)	Alarmritme	Ingeschakeld?
Brand			Pulserend	<input type="checkbox"/>
Paniek			Vast	<input type="checkbox"/>
Noodgeval			Geen	<input type="checkbox"/>
Paniek afstandsbediening	Geen		Geen	<input type="checkbox"/>

4 Gebruikers, badges en afstandsbedieningen toevoegen of wijzigen

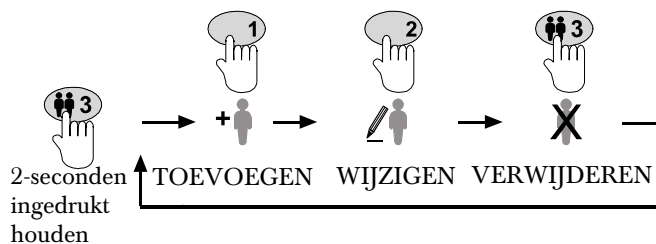

Het systeem ondersteunt maximaal 22 gebruikers:

- **Gebruiker 1:** “Master”-gebruiker. Standaard PIN-code is 1234(55)*.
- **Gebruikers 2 t/m 21:** Systeemgebruikers.

- **Gebruiker 22:** PIN-code voor uitschakelen onder dwang. Het systeem verstuurt een “uitgeschakeld onder dwang”-rapport wanneer het systeem is uitgeschakeld met de PIN-code voor uitschakelen onder dwang. Aan de PIN-code voor uitschakelen onder dwang kan geen badge of afstandsbediening worden toegewezen. Uw installateur moet de PIN-code voor uitschakelen onder dwang inschakelen.

* De lengte van alle PIN-codes kan vier of zes cijfers zijn, afhankelijk van de programmering van het systeem.

Volg alle instructies op van de bedieneenheid.

Zie pagina 5 voor een complete lijst met opties voor het gebruikersmenu.

Gebruikersbevoegdheid

Functie	“Master”-gebruiker.	Gebruikers 2 t/m 21
Het systeem in- of uitschakelen	√	√
Een spreek/luister-sessie ¹ beginnen	√	√
Het menu systeemonderhoud ¹ openen	√	√
Eigen PIN-code wijzigen	√	√
Het gebruikersmenu ² openen	√	


¹ Zie het *Telefoonmenu* op pagina 5 voor meer informatie.

² Alleen de “master”-gebruiker kan het volledige gebruikersmenu openen. Gebruikers 2 t/m 21 kunnen alleen hun eigen PIN-code wijzigen. Zie het *Telefoonmenu* op pagina 5 voor meer informatie.

5 Deurbelmodus


Als de deurbelmodus is ingeschakeld, laat de bedieneenheid een geluid klinken wanneer een omtrekzone is overtreden en het systeem is uitgeschakeld.

Om de deurbelmodus in of uit te schakelen:

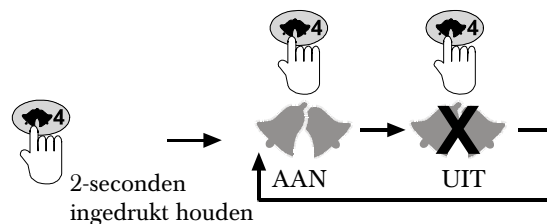

6 Volume aanpassen

Om het volume van de bedieneenheid aan te passen:

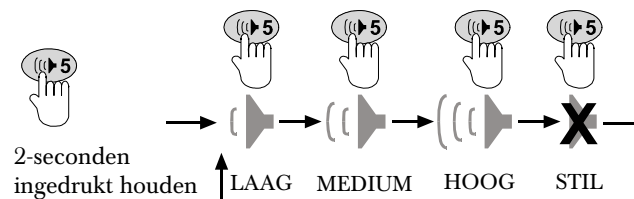

Stil bedieneenheid: De in- en uitlooptijdsignalen klinken niet.

7 Audio-interface

Spreek in dit gebied om met iemand via de telefoon te spreken tijdens een spreek/luister-sessie.

Een telefoonsessie beginnen

U kunt met het beveiligingssysteem vanaf de huistelefoon of vanaf een externe telefoon verschillende functies uitvoeren.

Zie het *Telefoonmenu* op pagina 5 voor beschikbare opties.

Huistelefoon

Druk driemaal op het hekje [#]. Het systeem schakelt de buitenlijn uit en vraagt u om een PIN-code.

Externe telefoon

1. Bel het huistelefoonnummer.
2. Als de oproep door een persoon of een antwoordapparaat wordt beantwoord, druk dan driemaal op sterretje [*] om de verbinding met de beantwoordende partij te verbreken en het systeem te openen.
3. Voer uw PIN-code in wanneer u daarom wordt gevraagd.

Als de oproep niet door een persoon of een antwoordapparaat wordt beantwoord, neemt het systeem de oproep over nadat de telefoon een geprogrammeerd aantal keren is overgegaan.

Toegang voor installateur inschakelen (alleen "master"-gebruiker)

- Mijn systeem ondersteunt deze toepassing.

Gebruik deze optie om aan een medewerker van de installateur toegang tot het systeem te verlenen.

Vanaf de bedieneenheid

Voer de PIN-code van de "master"-gebruiker in en wacht totdat het systeem de time-out tijd bereikt (het display van de bedieneenheid knippert niet meer).

Bij gebruik van de badge van de "master"-gebruiker toont u de badge verschillende keren totdat het systeem "Het alarmsysteem wordt uitgeschakeld" meldt.

Vanaf het telefoonmenu

1. Druk vanaf het telefoonmenu op [3] voor systeemonderhoud.
2. Druk op [3] voor het menu systeemtest.
3. Druk op [6] om toegang voor de installateur in te schakelen.



Toegang voor installateur uitschakelen

Schakel het alarmsysteem in om toegang voor de installateur uit te schakelen.

Gebruik van de afstandsbediening

Instelling van de afstandsbediening (optioneel)





De medewerker van uw installateur moet de tabel hieronder invullen. Kies voor elke knop niet meer dan één optie.

Knopopties	Knoptoewijzingen	
		
Systeemstatus (standaard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarmsysteem inschakelen (aanwezig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarmsysteem inschakelen (gedeeltelijk)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Output aan of uitzetten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Output gedurende twee seconden aanzetten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bediening stil paniek


- Mijn systeem verstuurt een paniekrapport van een stille afstandsbediening.

LED-status afstandsbediening

Status	Beschrijving
Afwisselend rood en groen	Op de afstandsbediening is een knop ingedrukt. De LED houdt op met knipperen, of een van de andere statusindicatoren in deze tabel is van toepassing.
Snel rood knipperen	Het systeem bevindt zich in alarm, of de stille paniekfunctie is gebruikt.
Langzaam rood knipperen	Uitlooptijd loopt (systeem in aan- of afwezigheidsmodus).
Rode LED brandt stabiel	Het alarmsysteem is ingeschakeld (aan- of afwezig).
Snel groen knipperen	Bij het inschakelen van het alarmsysteem is een fout opgetreden. Het alarmsysteem wordt niet volgens verwachting ingeschakeld.
Langzaam groen knipperen	Het alarmsysteem kan nog niet worden ingeschakeld. De knop die de systeemstatus aangeeft geeft deze status eveneens aan.
Groene LED brandt stabiel	Het alarmsysteem is uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld. De knop die de systeemstatus aangeeft geeft deze status eveneens aan.
Rode LED brandt stabiel en langzaam groen knipperen	 of  is ingedrukt om een output blijvend in te schakelen, of gedurende twee seconden inschakelen.
Groene LED brandt stabiel en langzaam rood knipperen	 of  is ingedrukt om een output uit te schakelen.


Telefoonmenu

Voordat u het telefoonmenu kunt openen, moet u een telefoonsessie beginnen. Zie pagina 4 voor instructies.

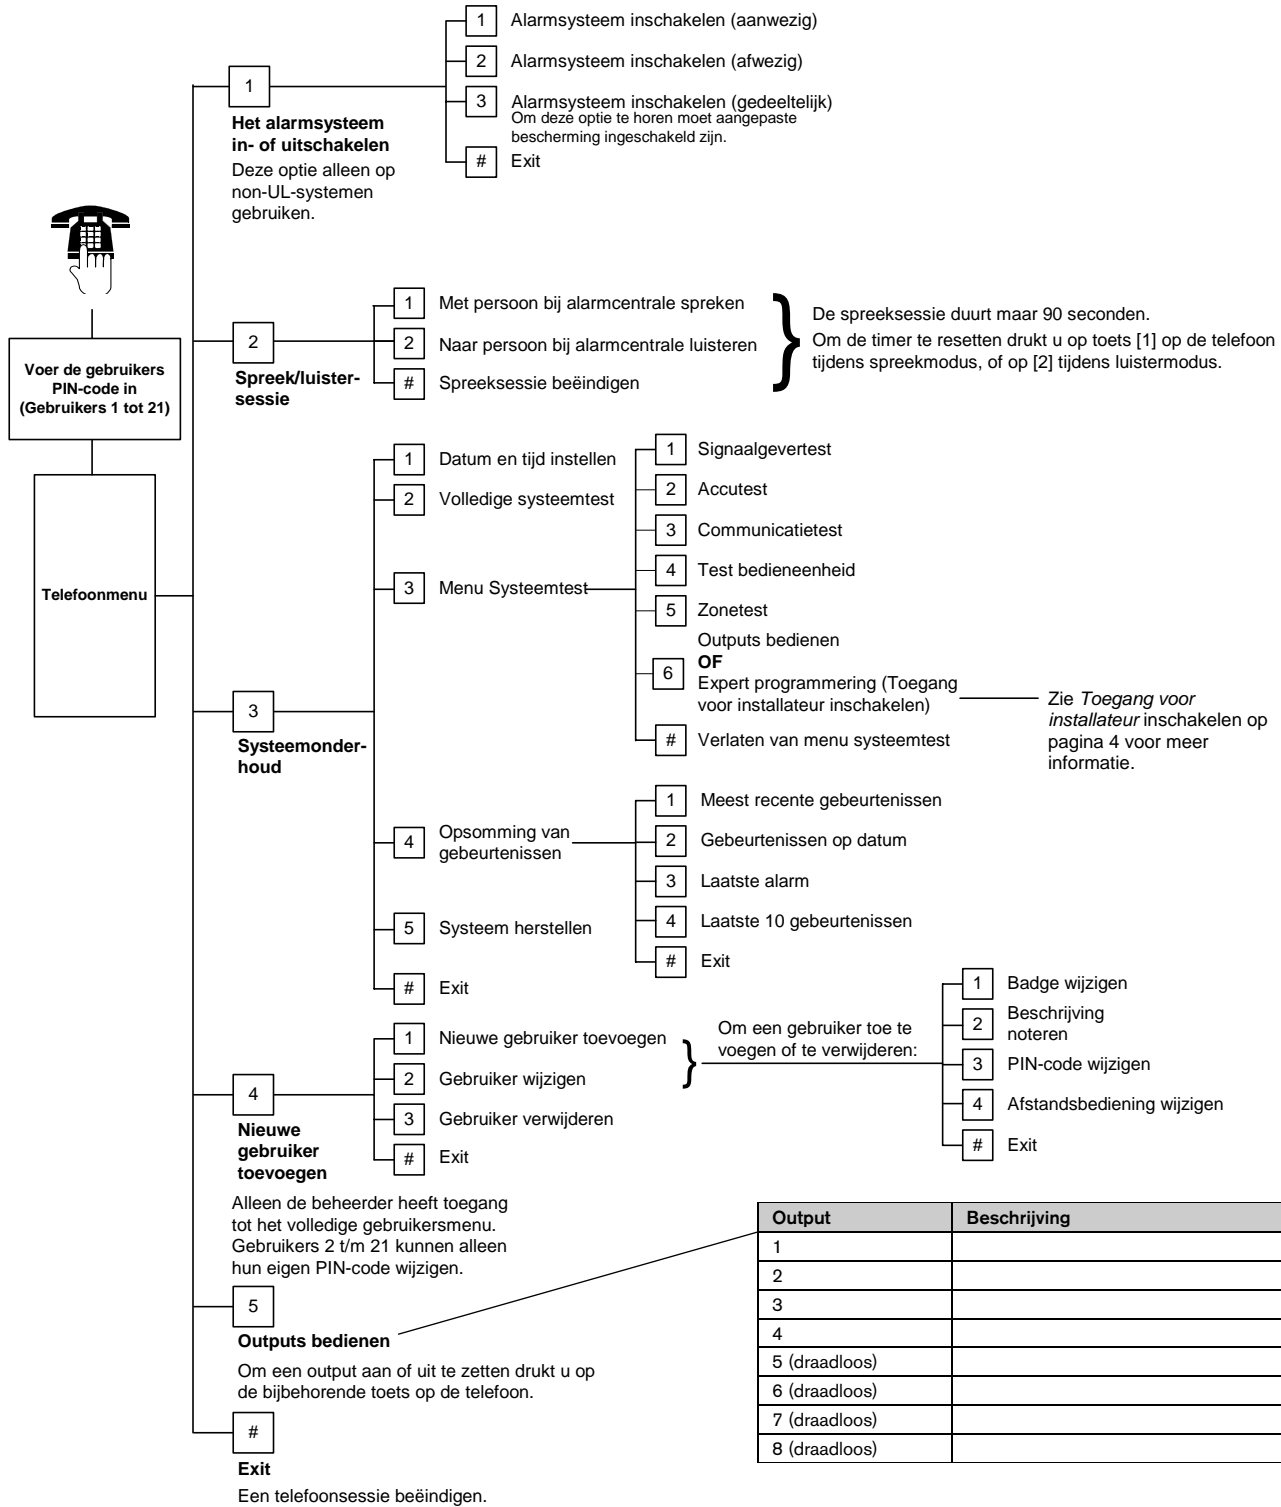


Een alarm uitschakelen

Wanneer een alarm afgaat, wacht het systeem 30 seconden voordat het een melding naar de meldkamer stuurt. Uw installateur kan de vertragingstijd aanpassen.

Om het alarm tijdens deze vertragingstijd af te breken, toont u uw badge, voert u uw PIN-code in, of drukt u op  op de afstandsbediening. Het alarm is dan uitgeschakeld.

U hebt 30 seconden* om een alarm af te breken.

Als een alarm afgaat en het systeem heeft de alarmmelding na afloop van de vertragingstijd verstuurd, toon dan uw badge, voer uw PIN-code in of druk op  op de afstandsbediening om een annulering van de alarmmelding te versturen. Het alarm is dan uitgeschakeld.

U hebt 5 minuten* om een annulering van de alarmmelding te versturen.

* Deze tijdsinstellingen worden door uw installateur ingesteld.

Alarm- en probleemgebeurtenissen

Uw systeem kan maximaal 3 alarm- of probleemgebeurtenissen versturen totdat u het systeem uitschakelt of reset.

*Deze waarde wordt door uw installateur ingesteld.

PIN-codes van gebruikers en zonebeschrijvingen

PIN-codes van gebruikers

Gebruiker 0 = Installateur

Gebruiker	PIN-code	Beschrijving	Gebruiker	PIN-code	Beschrijving
1 ("master")			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22 (Dwang)		

Zones

Zone 0 = on-board sabotageschakelaar input

Zonenummer	Beschrijving	Zonenummer	Beschrijving
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	

Systeeminformatie

Telefoonlijn voorkeurschakeling



Uw beveiligingssysteem beschikt over een voorkeurschakeling voor de telefoonlijn. De installateur kan uw systeem programmeren voor het versturen van meldingen via de telefoonlijn naar de meldkamer. U kunt geen gebruik maken van uw telefoonlijn wanneer het systeem meldingen naar de meldkamer stuurt.

Als de meldkamer geen meldingen kan ontvangen, kan uw telefoon tot 20 minuten onbereikbaar zijn omdat het systeem dan contact probeert te maken met de meldkamer.

Als uw telefoondienst wordt onderbroken, kan het beveiligingssysteem geen meldingen naar de meldkamer sturen, tenzij er een andere manier is om die te versturen.

Beperkingen

Ook de meest geavanceerde beveiligingssysteem kunnen geen bescherming garanderen tegen inbraak, brand of milieudreigingen. Alle beveiligingssysteem zijn vatbaar voor risico's of waarschuwingssuitvallen om onder meer de volgende redenen:


- Als sirenes of hoorns buiten het hoorbereik van mensen zijn geplaatst in verafgelegen gedeelten van het gebouw of in ruimten die vaak worden gesloten, bieden ze niet de beoogde bescherming.
- Wanneer insluipers zichzelf via onbeschermd zones toegang verschaffen, kan het systeem hun binnenkomst niet detecteren.
- Wanneer insluipers beschikken over de technische middelen om (een deel van) het systeem te omzeilen of te ontkoppelen, kunnen zij niet worden gedetecteerd.
- Als de hoofdvoeding is uitgeschakeld en de accu ontbreekt of leeg is, kunnen detectors inbraak niet detecteren.
- Rookmelders kunnen geen rook in schoorstenen, muren, daken of rook achter een vergrendelde deur detecteren. Ze kunnen geen rook of brand detecteren op een ander niveau van het gebouw dan waar ze zich bevinden. Rookmelders kunnen niet op tijd waarschuwen voor branden die door explosies ontstaan, door onjuiste opslag van ontvlambare materialen, overbelaste elektrische circuits of andere gevaarlijke omstandigheden.
- Wanneer telefoonlijnen buiten werking zijn, kunnen er geen rapporten van het beveiligingssysteem naar de meldkamer worden verzonden. Telefoonlijnen staan bloot aan storingen door allerlei oorzaken.
- Onjuist onderhoud en het niet testen van het systeem zijn de meest voorkomende oorzaken van incorrect functionerende alarmen. Test uw systeem regelmatig om te zorgen dat alle onderdelen naar behoren werken, en laat het op de plaatselijke wet- en regelgeving controleren.

Hoewel een beveiligingssysteem uw verzekeringspremie kan doen verminderen, is het systeem geen alternatief voor een verzekering. Waarschuwingssystemen kunnen u niet compenseren voor het verlies van levens of bezittingen.

Brandveiligheid en evacuatie

Brand in woonhuizen is een belangrijke oorzaak van ongevallen met dodelijke afloop. De meeste door brand veroorzaakte sterfgevallen gebeuren 's nachts wanneer bewoners in hun slaap stikken door rook en giftige gassen, in mindere mate door de brand zelf. Neem de volgende richtlijnen in acht om dit risico te helpen verminderen:

- Breng risico's op brand tot een minimum terug. In bed roken, schoonmaken met brandbare vloeistoffen zoals benzine, kinderen alleen thuis laten, en gebruik van onveilige feestdecoraties zijn een aantal veelvoorkomende oorzaken van brand in woonhuizen.
- Installeer een brandalarmsysteem. Het voornaamste doel van dit systeem is mensen te waarschuwen door mogelijke gevaren zo vroeg mogelijk te melden.
- Plaats rookmelders op alle locaties die door plaatselijke wet- en regelgeving zijn voorgeschreven.

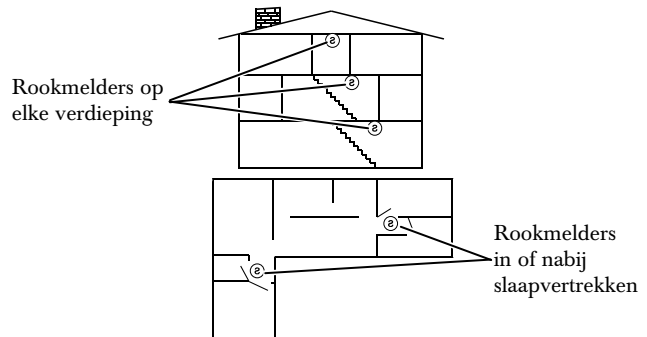


- Houd oefeningen voor een evacuatieplan. Omdat er heel weinig tijd kan zitten tussen de ontdekking van een brand en de tijd waarop die dodelijke gevolgen heeft, moet elk gezinslid weten hoe het woonhuis volgens dit plan snel kan worden verlaten.
- Zorg voor een primaire en alternatieve evacuateroute. Omdat trappen en gangen bij brand niet toegankelijk kunnen zijn, moet verlaten via een slaapkamerraam in het plan worden opgenomen. Als het slaapvertrek zich niet op de begane grond bevindt, zorg dan voor een mogelijkheid om het huis aan de buitenkant te verlaten, als deze voorziening er niet al is.
- Spreek af om elkaar ergens buiten het huis te ontmoeten, bijvoorbeeld bij de burens, zodat u weet dat iedereen er is.
- Als het alarm per abuis is afgegaan, zet de sirene dan af, reset de detectors, en vertel uw meldkamer onmiddellijk dat er geen sprake van een noodgeval is.

EN50131 Naleving

EN50131-1 Beveiligingsgraad 2, Milieuklasse II

Logische sleutel	Aantal unieke combinaties
Zes-cijferige PIN-code*	15.625
Badge	42.000.000.000
afstandsbediening	2.800.000.000.000.000

* Alleen nummers 1 tot 5 zijn toegestaan



Neem voor technische ondersteuning aub contact op met:

© 2006 Bosch Security Systems
F01U025107B

