

## **Gebruikershandleiding**

---

# **Comelit IP100 Web**

Enkel van toepassing op de IP-start reeks van Comelit.


## Stap 1: Browser openen

---

- Ga naar het adres van de recorder:
  - o Log in met de juiste gegevens.
  - o Active X moet geïnstalleerd zijn.

## Stap 2: Camera's verkrijgen


- Bij embedded NVR staan er 2 symbolen.
- Klik op het meest rechtse symbool.

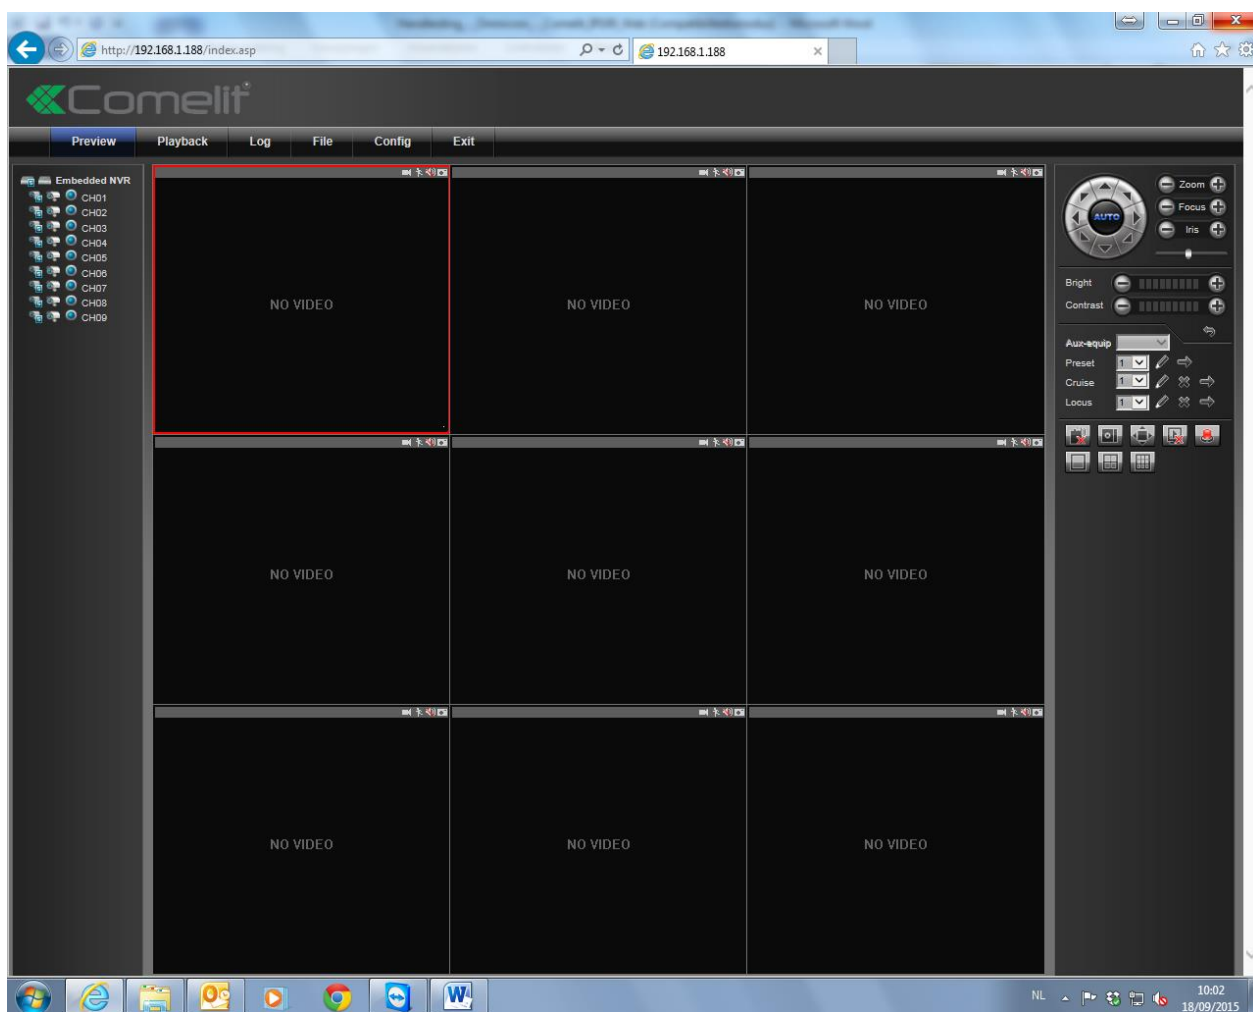

- Nu verschijnen alle beelden van de aangesloten camera's.
- Rechts op het beeld zie je de knoppen om beweegbare camera's te bedienen.

## Stap 4: Opgenomen beelden bekijken


- Kies playback
- Selecteer in de lijst aan de linkerkant de camera's waarvan je de beelden wil bekijken

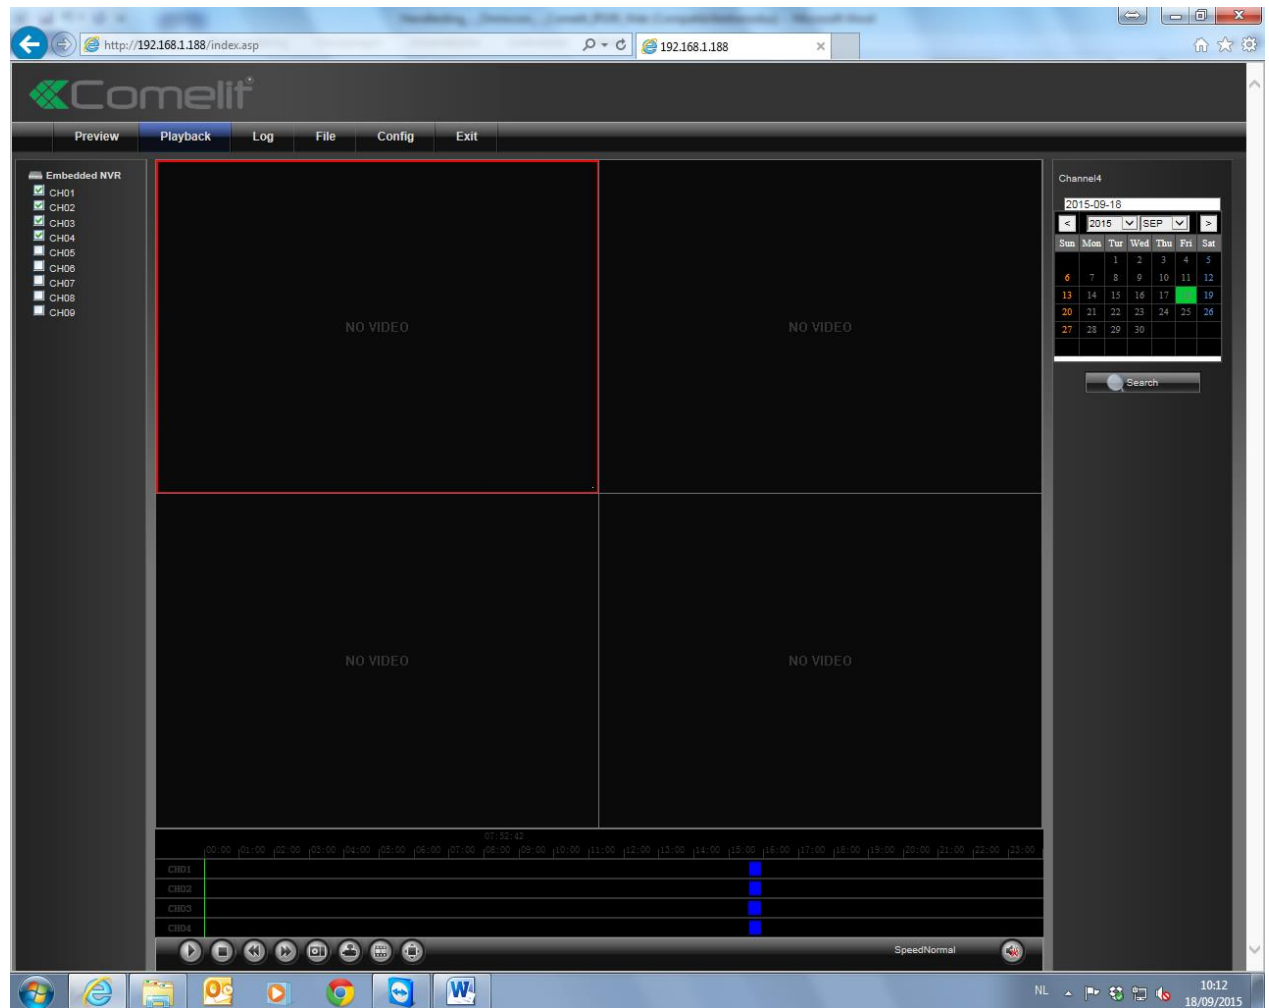

- Vanonder op het scherm zijn er 4 balken.
- In het blauw ziet u alle opgenomen beelden.
- Rechts kunt u van datum veranderen.

## Stap 4: Opgenomen beelden opslaan

- Links onder staan er 8 icoontjes.
- Druk op het 6<sup>de</sup> icoontje.

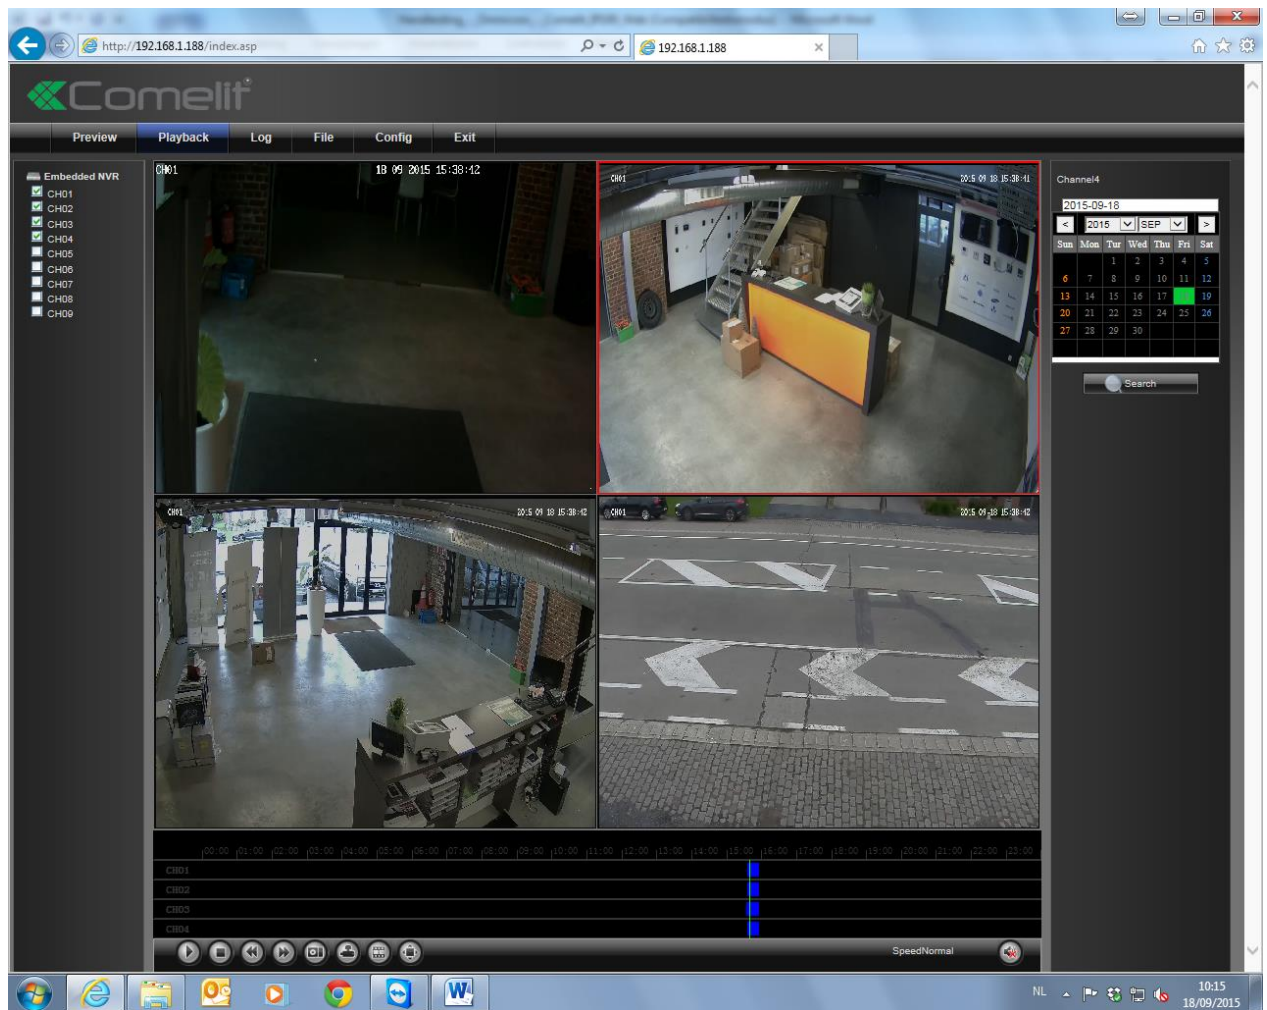

- Nu kunt u terug de camera's selecteren waarvan u de beelden wilt opslaan.
- Daarna de datum en tijd instellen.
- Up to: is het pad waar de video file wordt opgeslaan.
- File format moet op AVI staan.
- Daarna gewoon op start klikken.
- De video file kan gewoon teruggevonden worden op het gekozen pad.

